












# Revo Portable BARRIED BARRI

# **DVD Player**

## 取扱説明書 保証書付

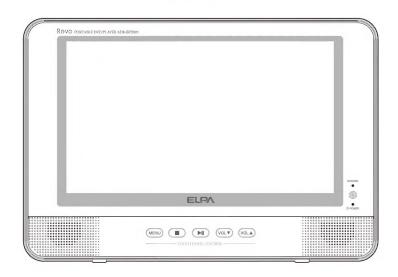

- ●このたびはADK-BPD901をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- ●お使いになる前に、この説明書をよくお読みの上、正しく理解されてからお使いください。
- ●お読みになった後は、本書を大切に保管してください。

## もくじ

77.	■安全上のご注意
ご使用	■使用上のお願い
用前の準備と確認	<b>■</b> お使いになる前に (
の進	再生できるディスク <b>(</b>
備	ディスクに関する用語
と確	ディスクの取扱いについて
認	ディスクの保管について
	■各部の名称 {
	本体
	付属品
	■リモコンの使い方········11
	リモコン電池の交換方法······ <b>1</b> 1
	使用方法······· <b>1</b> 1
	■外部機器との接続12
	テレビとの接続····································
	レコーダーとの接続······· <b>1</b> 2
	イヤホンで音声を聴く······· <b>1</b> 2
	SDカードの接続 ····································
	■電源について13
	ACアダプターで使う······· <b>1</b> 3
	車用シガーアダプターで使う <b>1</b> 〔
	■内蔵バッテリーについて14
	バッテリーを充電する······· <b>1</b> 4
使	■DVDを再生する····································
使い方	DVDの基本操作····································
כל	DVDの色々な操作····································
	■CDを聴く·······19
	CDの再生····································
	CD再生時の画面表示····································

## もくじ (つづき)

俥	■MP3を聴く······	
<u>ii</u>	MP3の再生······	20
力	■JPEG画像を見る······	21
	JPEGの再生······	21
	■メディア/ファイルについて	23
	写真・音楽の再生について	
	SDカードについて	
	■機能設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	設定項目	
	■ 1 11 >	07
必	■トラブルシューティング······	
发な	■注意事項	
時	液晶パネルについて	
ات	ブロックノイズについて	
	コピーコントロールCDについて	
	防水について	
	免責について	
	■本機を廃棄するときのお願い	31
	■製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
	■保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
	■お問合わせ先····································	
	■MEMO······	
	- IVILIVIO	55

### 安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

- ●ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と図記号の意味は次のようになっています。

#### ■表示の説明

表 示 表示の意味 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷(\*1)を負う可能性が 想定され、かつその度合いが高い内容を表示します。 "取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(\*1)を負うことが想定されること" を示します。

"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(\*2)を負うことが想定されるか、または物的 損害(\*3)の発生が想定されること"を示します。

\*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が 残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをさします。 \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

#### ■図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
$\bigcirc$	*** 🚫 ** は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
" <b>り</b> " は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	

#### 異常や故障のとき

## **小警告**

煙が出たり、異常なにおいや音がするときは、すぐに電源を切りACアダプターを コンセントから抜くこと そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



内部に水や異物が入ったら、すぐに電源を切りACアダプターをコンセントから抜くこと そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源を切りACアダプターを コンセントから抜くこと



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

電源コードが傷んだり、ACアダプターが異常に発熱したりしたときは、すぐに電源を切り、 冷えたのを確認してACアダプターをコンセントから抜くこと そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



### 安全上のご注意(つづき)

お使いになる前に必ずお読みください。

#### 設置されるとき

## **小警告**

浴室などの水周りで使う場合は、必ず充電済みの内蔵バッテリーで使用すること ACアダプターを使用すると感電や故障の原因になります。



ACアダプターは交流100Vのコンセントに接続し、付属のものを使用すること 付属品以外を使用したり交流100V以外を使用すると、火災·感電の原因となります。 DCプラグはDC12V専用です。



ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないこと 本機が落ちて、けがの原因となります。



上に物を置かないこと

金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が入った場合、火災・感電の原因となります。 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。



#### で使用になるとき

修理・改造・分解をしないこと 火災·感電の原因となります。 点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



ディスクトレイに異物を入れないこと

金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



異物挿入禁止

雷が鳴りだしたら、本機に触れないこと 感電の原因となります。



雷源コードは

傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと 引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしないこと 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと 火災·感電の原因となります。



#### お手入れについて

電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、ACアダプター を抜きゴミやほこりを取ること 電源プラグの絶縁低下により、感電の原因となります。



#### 設置されるとき

## **注意**

温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所・締め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、火災・感電の原 因となることがあります。また破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。



湿気・油煙・ほごりの多い場所に置かないこと

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあり



風通しの悪い場所に置かないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。

- 壁に押しつけないでください。
- ・押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでください。
- ・テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- じゅうたんやふとんの上に置かないでください。
- あお向け、横倒し、逆さまにしないでください。



移動させる場合は、ACアダプター・外部との接続線を外すこと ACアダプターを抜かずに運ぶと、コードが傷つき火災・感電の原因となることや、接続線などを 外さずに運ぶと、本機が転倒し、けがの原因となることがあります。



#### で使用になるとき

ACアダプターを抜くときは、コードを引っ張って抜かないこと コードを引っ張って抜くと、コードやプラグが傷つき、火災・感電の原因となります。 必ず電源プラグを持って抜いてください。



旅行などで長期間で使用にならないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜くこと 万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



ディスクトレイに、手を入れないこと 指をはさみ、けがの原因となることがあります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないこと ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故障の原因となります。



故意に水中に沈めないこと 故障の原因になります。



ディスク/外部接続端子カバーの開閉は十分に水気を拭き取ったのち、湿気がなく水が かからない場所で乾いた手で行うこと。 湿気の高い場所などで行うと故障の原因になります。



### 安全上のご注意(つづき)

#### で使用になるとき

## **! 注意**

イヤホンを接続する前には音量を下げること 突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となることがあります。 音量は少しずつ上げてご使用ください。

した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



リモコンに使用している電池は、

「指定以外の電池を使用しないこと」「極性(+)(-)を間違えて挿入しないこと」「充電·加熱·分解· ショートしたり、火の中に入れたりしないこと | 「電池に表示されている【使用推奨期限】を過ぎたり、使い 切った電池をリモコンに入れたまま放置しないこと」

これらを守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。もし、 液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付着



#### 防水について

ディスク/外部接続端子カバーをしっかりと閉じた状態の本体は、IPX7(旧JIS防水保護等級7 防浸形) 付属品のリモコンは、IPX6(旧JIS防水保護等級6 耐水形)相当の防水性能を有しております。雨や水 しぶきがかかる場所でも使用できる仕様となっておりますが、すべての状況での動作を保証するもので はありません。以下の点に十分ご注意ください。

- ●本体の防水性能は、常温(5℃~35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。以下の例のような液体を かけたり、浸けたりしないでください。また、砂や泥なども付着させないでください。 (例:石鹸·洗剤·入浴剤などの入った水/海水/プールの水/温泉/熱湯/薬品/汗/砂/泥)
- ●強い流水(6リットル/分を超える)や高い水圧を直接かけたり、水面に落下させたり、水中に沈め たりしないでください。
- ●周囲温度5 $^{\circ}$ 0~40 $^{\circ}$ (ただし、36 $^{\circ}$ 0以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度35%~ 90%の範囲で使用してください。
- ●本体とリモコン以外の付属品は防水機能を有していません。水に濡れるような場所では使用しないで
- ●急激な温度変化は、結露の原因となります。寒いところから暖かい浴室などに本体を持ち込む時は、 本体が常温になってから持ち込んでください。
- ●熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)などは使用しないでください。故障の原因となります。
- ●落下させるなど本体に強い衝撃を与えないでください。防水性能が維持できなくなる場合があります。
- ●本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・ 故障の原因となります。
- ●ディスク/外部接続端子カバーを開閉するときは十分に水滴をふき取り、水のかかる恐れのない場所 に運んでから乾いた手で行ってください。
- ●浴室、シャワー室などの水まわりではACアダプターや他のAV機器との接続はしないでください。 また、ディスク/外部接続端子カバーが確実に閉まっていることを確認してご使用ください。
- ●製品を水まわりから移動するとき、製品のすき間に水がたまっている場合があります。柔らかい布で ふき取ってください。
- ●浴室、シャワー室などの湿度の高い場所には長時間放置しないでください。
- ●ディスク/外部接続端子カバーまわりのゴムパッキンは、防水機能を維持するための重要な部品です。 汚れや傷がつかないように注意してください。また、ゴムバッキンにゴミ等が付着した場合、水がか かる恐れのない場所で柔らかい布でふき取ってください。
- ●製品本体に水がかかるとタッチパネルが動作することがあります。

故意に水中で使用したり、ディスク/外部接続端子カバーを開いた状態で水まわりで使用されると内部に 水が浸入する恐れがあります。水の浸入による製品の故障については保証期間内でも保証対象外となり ますのでご注意ください。

### 使用上のお願い

#### ◎取り扱いに関すること

- ■移動させるときは 引越などで、遠くへ運ぶときは、傷がつかない ようにタオルなどでくるんでください。
- ■殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを 長時間接触させないでください。変色したり、 塗装がはげたりするなどの原因となります。 長時間ご使用になっていると本機が多少熱く なりますが、故障ではありません。
- ■ふだん使用しないときは 必ず、ディスクを取り出し、電源スイッチを切って おいてください。
- ■長期間使用しないとき 機能に支障をきたす場合がありますので、とき どき電源を入れて、使用してください。

#### ◎置き場所に関すること

- ■本機は水平な場所に設置してください。ぐら つく机や傾いている所など不安定な場所で 使わないでください。ディスクが外れるなど して、故障の原因となります。
- ■本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本機で再生中、画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオから離してください。

#### ◎お手入れに関すること

キャビネットや操作パネル部分のよごれは 柔らかい布で軽く拭き取ってください。

- ■よごれがひどいときは、布を水でうすめた中性洗剤にひたし、よく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。ベンジン、シンナーは絶対に使用しないでください。変色したり、塗装がはがれたりするなどの原因となります。
- ■化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に したがってください。

#### ○日本国内用です

本機を使用できるのは日本国内のみです。外国では電源電圧が異なりますので使えません。

#### ◎結露(露付き)について

結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みください。

- "結霧"は以下の状況で発生しやすくなります。
- ◇本機を寒いところから、急に暖かいところに 移動したとき
- ◇暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの 冷風が直接あたるところで使用したとき
- ◇夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急 に温度・湿度の高いところに移動して使用した とき
- ◇湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で 使用したとき
- ■結露が発生しそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください。

結露が発生した状態で本機をお使いになりますと、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源プラグをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと、本機があたたまり、2~3時間で水滴をとります。またコンセントに接続しておくと"結露(露付き)"が生じにくくなります。

### お使いになる前に

#### 再生できるディスク

本機では下記のディスクが再生できます。

	マーク(ロゴ)	記録内容	ディスクの大きさ
DVDビデオ	VIDEO	映像(動画)+音声	12cm
音楽用CD	DIGITAL AUDIO	音声	12cm

また、以下のメディアも再生することができます。

- ●DVDビデオフォーマットで、且つファイナライズされたDVD-Rディスク
- ●CPRM/VRモードで地デジ放送を録画し、且つファイナライズ処理されたDVD-Rディスク
- ●ビデオモードでアナログ放送を録画し、且つファイナライズ処理されたDVD-Rディスク
- ●CD-DAフォーマット(音楽用CD)のCD-Rディスク
- ●MP3、WMAまたはJPEG形式のファイルが記録されたCD-Rディスク
- ※上記のディスクであっても、録画されたDVDレコーダーとディスクと本機との相性により再生できない場合もありますので、予めご了承ください。
- ※パソコンにて録画されたディスク、DVDレコーダー以外の機器によって作成されたディスク、短い収録時間のディスクでは再生できない場合もありますので、予めご了承ください。
- ※本機はNTSCテレビ方式に適合したプレーヤーです。他のテレビ方式(PAL、SECAM)表示のディスクには使用できません。
- \*\*DVD±R DLには対応しておりません。また、MP3等のデータは状況により再生できない場合があります。ファイナライズ未処理のディスクは再生できませんので、ご注意ください。

#### ■CPRMについて

CPRMとは「Content Protection for Recordable Media」の略で、コピーを制限する著作権保護技術のことです。デジタル放送をディスクにダビングし再生するには、CPRM対応のディスクと再生機器が必要になります。

#### ■ファイナライズについて

ファイナライズとは、映像をダビングしたディスクと再生機器の互換性を高めるための処理のことです。例えば、映像をダビングしたディスクを再生する場合、そのディスクにダビングをした機器(DVDレコーダー等)では再生が可能なのに、同じディスクを他の機器で再生しようとするとディスクエラーとなる場合があります。これは、ダビングを行った機器ではディスクにデータが記録されている場所が認識できますが、それ以外の機器ではデータの場所が分からないために起こる現象です。このような事態を避け、そのディスクに記録したデータを他の機器でも再生可能なデータ配列にするためにファイナライズという処理が必要になります。

### お使いになる前に(つづき)

#### ディスクに関する用語

一般に、DVDビデオディスクは、「タイトル」という大きい区切りと「チャプター」という小さい区切りに分かれています。音楽用CDは、「トラック」で区切られています。

タイトル: DVD ビデオディスクの内容を、いくつかの部分に大きく区切ったものです。

チャプター: タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに小さく区切ったものです。

トラック:音楽用CDの内容を曲ごとに区切ったものです。

それぞれのタイトルやチャプター、トラックには順番に番号がふられています。これらの番号を「タイトル番号」「チャプター番号」「トラック番号」といいます。 ディスクによっては、各々の番号が記録されていないものもあります。

#### ディスクの取扱いについて

●再生面には手を触れないでください。



●ディスクに紙やシールを貼らないで ください。



●ディスクについた指紋やほこりなどのよごれは、画像の乱れや音質低下の原因となります。柔らかい布で、ディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取り、いつもきれいにしておいてください。



- ●よごれがひどいときは、水で少し湿らせた 柔らかい布で軽く拭き取り、乾いた布で仕 上げてください。
- ●シンナーやベンジン、アナログ式レコード 専用のクリーナー、帯電防止剤などは 絶対に使用しないでください。 ディスクを傷める原因となります。


### ディスクの保管について

- ●直射日光の当たる場所や、湿度の高い場所には保管しないでください。
- ●浴室や加湿器のそばなど、湿気やほこりの 多い場所には保管しないでください。
- ●ディスクは必ず専用のケースに入れて 保管してください。専用ケースに入れずに 重ねたり、立てかけたりすると変形や 破損の原因となります。


## 各部の名称

### 本 体

#### ■全面パネル部

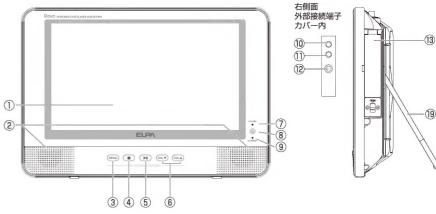

#### ■背 面

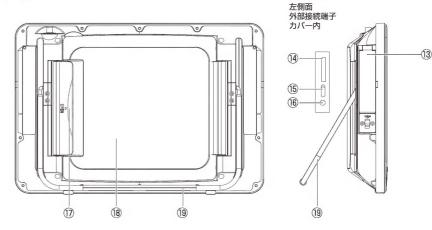

- ①液晶モニター①AV出力端子②スピーカー⑫イヤホン端子③メニュー⑬外部接続端子カバー④停止⑭SD/SDHCカードスロット
- ⑤再生/一時停止
   ⑥電源スイッチ

   ⑥音量ボタン
   ⑥電源端子(DC IN)

   ⑦充電ランプ
   ⑰ディスクカバーロック

   ⑧リモコン受光部
   ⑱ディスクカバー
- ⑩AV入力端子

■左側面

8


### 各部の名称(つづき)

付属品

ご使用前に全て揃っていることをお確かめください。

●ACアダプター








●AVケーブル



●取扱説明書・保証書(本書)




●車用ヘッドレストカバー

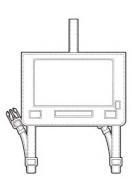

### 各部の名称 (つづき)

#### 付属品

●リモコン

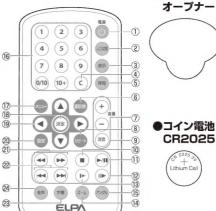

●コイン電池 CR2025 1個

●電池フタ用



- ①電源ボタン 本機の電源を入/切します。
- ②入力切換ボタン ディスク、SDカード、AV入力の切替を行います。
- ③表示ボタン 再生中のディスクの情報を表示します。
- ④クリアボタン プログラム設定時に使用します。
- ⑤時間ボタン ディスクの再生中に押すと、経過時間やチャプター 等の情報を表示します。
- ⑥画面切替ボタン 画面比率(4:3/16:9)の切替を行います。
- ⑦音量+-ボタン 音量+を押すと音量が大に、音量-を押すと音量が 小になります。
- ⑧リピートボタン ディスクの再生中、チャプターやタイトルごとに 繰り返し再生します。
- ⑨消音ボタン ディスクの再生中に押すと音声を消します。
- ⑩停止ボタン 再生中に押すと再生を仮停止します。 二回押すと完全停止します。
- ①再生/一時停止ボタン 再生や一時停止を行います。
- ⑫コマ送りボタン ディスクの再生中、コマ送りを行います。

(3)スローボタン

1個使用します)

- ディスクの再生中、スロー再生します。
- (4)ズームボタン

再生中に押すと画面の倍率が変化します。

※付属のリモコン用電池はテスト用です。早めに新品と交換 してください。(電池はCR2025(3V)のコイン電池を

- <sup>®</sup>アングルボタン ディスクの再生中、映像のアングルを切替え ます。
- ®数字ボタン 場面、曲の番号を直接入力する場合に使用 します。
- のメニューボタン 再生中に押すとメニュー画面に戻ります。
- ⑱決定ボタン 各種設定や選択を決定します。
- ⑩方向ボタン メニュー項目の選択に使用します。
- 20設定ボタン メディア再生中に押すと設定画面を表示し ます。二度押すとディスク·SDカードの切替
- 画面が表示されます。 ②早送り/早戻しボタン ディスクの再生中、早送り/早戻し再生を行い
- ます。 ②スキップ送り/スキップ戻しボタン
- ディスクの再生中に押すと、次もしくは前のチャ プターを再生します。
- ②字幕ボタン 字幕を切替える時に使用します。
- 24音声ボタン 音声を切替える時に使用します。

### リモコンの使い方

#### リモコン電池の交換方法

CR2025(3V)のコイン電池1個を使用します。

①リモコン裏面の電池ホルダーの フタを付属のオープナーで 「OPEN」方向に

回します。



②電池ホルダーのフタを外します。



③電池ホルダーに電池をセットします。 (プラス極が見えるようにセットします)




④電池ホルダーのフタを押えながら、付属 のオープナーで「CLOSE | 方向に回して 閉めます。

※付属のリモコン電池は テスト用ですので、 早めに新品と交換して ください。

※防水パッキンを無理に外そうとしたり衝撃を与えないでください。 パッキンが外れた状態で使用すると防水にはなりません。

### 使用方法

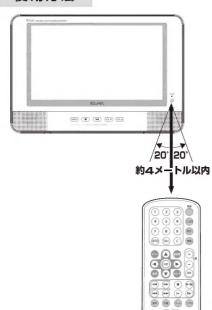

リモコン使用時はリモコン赤外線発射口 を機器フロントパネルのリモコン受光部 へ向けてください。

受信角度は±20°、距離は4メートル以内

※フロントパネルのリモコン受光部に太陽 光や強い光をあてないでください。 正常に動作しない場合があります。

### / 注意事項

※リモコンを落とさないでください。

- ※使用中にリモコンが効かない現象が生 じた時は、電池の交換を行ってください。
- ※電池が切れたらすぐに交換してください。 そのまま放置すると液漏れの危険性が あります。
- ※液漏れした場合は、液に触れないように 注意して、廃棄してください。


### 外部機器との接続

※外部接続端子カバーを開いて外部機器と接続している状態では、防水にはなりません。

#### テレビとの接続


本機で再生した映像を、外部のテレビ画面で視聴することができます。本体右側のAV出力端 子とテレビの入力端子をAVケーブルで接続してください。(下図参照)

外部機器と接続した場合、その機器の音声は本機の音声に依存します。本機の音量を大きく すると外部機器の音量も大きくなり、小さくすると小さくなる為ご注意ください。 テレビ側の設定に関しては、お使いのテレビの取扱説明書をご参照ください。



- ※本機および接続するテレビの電源を切ってから接続してください。
- ※本機を消音にすると外部機器で音声を聴くことはできません。
- ※AVケーブルを接続しても本機のスピーカーからは音声が出ますので気になる場合は イヤホン端子にイヤホンを接続し、スピーカーからの音声を消してください。

#### レコーダーとの接続

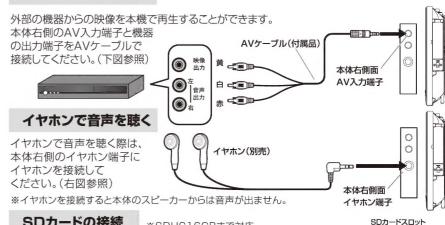

### SDカードの接続

※SDHC16GBまで対応

SDカードを、本体左側面のSDカードスロットに挿入します。 ※SDカードを挿入した後は必ずカバーを完全に閉めてください。

### ■ディスク、AV入力、SDカードの切替

外部メディア再生中にリモコンの入力切換ボタンを押すと、右 の画面が表示され、DVD、AV入力、SDカードの選択表示とな ります。リモコンの方向ボタン▲▼で再生したいメディアのア イコンを選び、決定(OK)ボタンを押してください。選択したア イコンのメディア再生画面に切替わります。

CARDを選択するとSDカード再生画面になります。

※SDカードが挿入されていない場合、EMPTYとなります。 ※再生中でもディスク、AV入力、SDカードの切替えは可能です。





### 電源について

本機は内蔵バッテリー以外に、付属のACアダプターと車用シガーアダプターを電源として使用できます。

#### ACアダプターで使う

ACアダプターをコンセントに差し込み、DCプラグを本体左側面の外部接続端子カバーを開いて電源端子(DC IN)に差し込みます。

ACアダプター(付属品)

本体左側面
電源端子(DC IN)

### / 注意事項

- ※付属品以外のACアダプターを使用しないでください。故障の原因となります。 ※外部接続端子カバーを開いて電源を接続している状態では、防水にはなりません。
- ※ACアダプターを抜き差しする前に、必ず本機の電源スイッチをオフにしてください。

### 車用シガーアダプターで使う

車用シガーアダプターを車のシガーソケットに差し込み、DCプラグを本体左側面の外部接続端子カバーを開いて電源端子(DC IN)に差し込みます。

車のシガーソケット

車用シガーアダプター(付属品)

本体左側面
電源端子(DC IN)

### / 注意事項

- ※付属品以外のシガーアダプターを使用しないでください。故障の原因になります。
- ※外部接続端子カバーを開いて電源を接続している状態では、防水にはなりません。
- ※車用シガーアダプターは[12V]車でのみお使いいただけます。その他の車では 絶対に使用しないでください。
- ※車のエンジンをかける前に接続するのはおやめください。故障の原因になります。
- ※車用シガーアダプターを抜き差しする前に、必ず本機の電源スイッチをオフにしてください。

### 内蔵バッテリーについて

本機にはリチウムイオン充電池が内蔵されており、充電済みであれば電源がない場所でも使用することができます。電源オフ時に空の状態から充電を開始した場合、約5時間でフル充電になり、DVD再生約3.5時間で使用することができます。

(音量を最大にする等、条件によっては上記時間より短くなることがあります。また電源がオンになっている状態で充電しますと、満充電まで上記時間よりも長くかかります。)



次のようなときは必ず充電してください。

- ●ご購入後、初めてお使いになるとき
- ●長期間使わないで放置したとき
- ●バッテリー残量が少なくなったとき

#### バッテリーを充電する

電源スイッチをオフにした状態で、付属のACアダプターを本体左側の電源端子とコンセントに接続します。(電源スイッチがオンになっていると電源オフ時よりも満充電まで時間がかかります。)



充電中 → 充電ランプが赤色に点灯します。 充電完了 → 充電ランプが緑色の点灯に変わります。

### 注意事項


- ※充電が完了したら、速やかにACアダプターのプラグをコンセントから外してください。 過度の充電は故障や事故の原因となりますので、ご注意ください。
- ※電源スイッチがオフになっていることを確認してください。
- ※ACアダプターは必ず付属のものをお使いください。

### DVDを再生する

#### DVDの基本操作


### ディスクを入れる

本体背面のディスクカバーロックを外してディスクカバーを開け、ディスクをセットし、 ディスクカバーを閉じ、ロックします。(出荷時はディスクトレーに紙製の保護シートが 付いていますので、ディスクをセットする前にこれを取り外してください。)

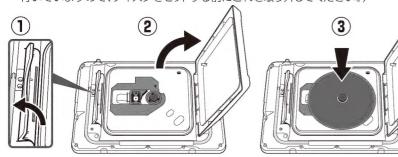

### 電源を入れる

本体左側面の外部接続端子カバーを開いて 電源スイッチを「ON」にします。

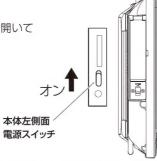

### 再生の開始

カバーを閉じるとDVDのタイトル画面が表示されますので、リモコンの決定ボタンを 押してください。再生が始まります。(ディスクによってはカバーを閉じると自動的に

再生が始まります。) ■リモコン操作 DVDの タイトル画面 決定 (B) (H) (ex) (m)

### 一時停止

再生中に ▶ / ■ ボタンを押すと再生を一時停止します。もう一度押すと再生を 再開します。

#### ■本体前面操作



### ■リモコン操作



### DVDを再生する(つづき)

#### DVDの基本操作

### 停止

再生中に 停止ボタンを押すと再生停止します。

#### ■本体前面操作





### 音量の調節

再生中、音量+ボタンを押すと音量が大きくなり、音量-ボタンを押すと音量が小さくな ります。

#### ■本体前面操作







### 情報を見る

再生中にリモコンの表示ボタンを押すと、画面上に再生中のタイトル、チャプターの 経過時間や残り時間など、現在再生中のディスクの情報が表示されます。

#### ■リモコン操作



ボタンを

1.タイトル経過時間 押すたびに 2.タイトル残り時間 3.チャプター経過時間 4.チャプター残り時間 5.表示が消えます

の順に切替わります。

### 場面(チャプター)のスキップ

再生中に ▶▶ または ◄◀スキップボタンを押すと1つ次または前のチャプターに移動します。

#### ■リモコン操作



1 2 3 (4) (5) (6) 7 8 9

数字ボタンでチャプターを 選択することもできます。

(0/10) (10+) (C)

### 早送り・早戻し

再生中に ▶▶ 早送りまたは ◀◀ 早戻しボタンを押すと、早送りまたは早戻し再生をす ることができます。再生速度はボタンを押すごとに変わります。

#### ■リモコン操作



※早戻しボタンも同様です。

### DVDを再生する(つづき)

#### DVDの色々な操作

■全てリモコンでの操作となります。

### 場面(メニュー)を選択して再生

リモコンのメニューボタンを押すと各メニュー画面に入り、DVDの内容が画面に表示され、再生するチャプターや字幕などを簡単に選択することができます。(ディスクによってはメニュー画面がない場合もあります。)



### 2 アングルの切替

再生中にリモコンのアングルボタンを押すと映像のアングルを切替えることができます。 ボタンを押す回数によってディスクに記録された異なるアングルの映像に切替わります。切 替可能なアングルの数と、再生しているアングルの番号が画面に表示されます。



※アングル切替えは、マルチアングルで録画されたDVDのみで使用可能です。マルチアングルのディスクかどうかはDVDディスクのジャケットやケースカバーをご覧ください。

### 3 音声切替

再生中にリモコンの音声ボタンを押すと、音声を切替えることができます。音声ボタンを押すたびに、音声の言語が切替ります。切替可能な音声の数と再生している音声の番号が画面に表示されます。



- ※音声が1つしか記録されていないディスクでは、音声を切替えることはできません。
- ※ディスクによっては、DVDのタイトル画面から音声切替を行わなければならないものもあります。
- ※本機はdts形式の音声ファイルは再生できません。

### 4 字幕切替

再生中にリモコンの字幕ボタンを押すと、字幕を切替えることができます。字幕ボタンを押すたびに、字幕の言語が切替わります。切替可能な字幕の数と再生している字幕の番号が画面に表示されます。



- ※ディスクによっては、DVDのタイトル画面から字幕切替を行わなければならないものもあります。
- ※字幕データが収録されていないディスクでは、この機能は使えません。



### DVDを再生する(つづき)

### DVDの色々な操作

■全てリモコンでの操作となります。

### 5 ズーム切替

再生中にリモコンのズームボタンを押すと、画面の表示倍率を変えることができます。 ズームボタンを押すたびに、画面の倍率が変わります。

拡大表示中に上下左右の方向ボタンを押すと、画像を動かして表示範囲外になっている部分を見ることができます。



### 6 リピート再生

再生中にリモコンのリピートボタンを押すと、現在のリピート情報を表示します。(工場 出荷時はオフ)リピート表示中にリピートボタンを押すと、リピート機能が切替わります。



### 7 スロー再生

再生中にリモコンのスローボタンを押すと、スロー再生を行うことができます。



押すごとに再生速度が切替わります

### 8 消音

再生中にリモコンの消音ボタンを押すと、音声のみを消すことができます。 もう一度消音ボタンを押すと再び音声が出ます。



### 9 コマ送り

ディスクの再生中、ボタンを押すごとにコマ送りします。



### 10 時間

ディスクの再生中に押すと、経過時間やチャプター等の情報を表示します。



### CDを聴く

#### CDの再生

本機では音楽CDを再生することもできます。音楽CDをセットしてディスクカバーを閉じると、 自動的に再生を開始します。音楽CDの再生ではDVDの再生と同じボタン操作で同様に以下 の操作を行うことができます。

●再生 ●停止 ●一時停止 ●前後スキップ ●早送り ●早戻し●リピート再生 ●消音 ●音量+-

#### CD再生時の画面表示

音楽CDの再生中は、トラック(収録曲)の再生時間等の情報が画面に表示されます。



表示ボタンを押すごとに表示内容が切替わります。



●リモコンの数字ボタンを押して再生したいトラックを直接選択することも可能です。

※自作のCDは再生できない場合もあります。 ※ディスクカバーが開いている状態では再生されません。

### MP3を聴く

#### MP3の再生

本機ではMP3形式のファイルが保存されたディスクを再生することができます。


MP3形式のファイルが保存されたディスクをプレーヤーにセットすると、下記の画面が表示されます(本機に対応した形式で記録されたディスクのみ使用可能です)。この画面でディスク上のフォルダやファイルを選択し、再生する曲を決定します。



※表示は英数字のみに対応しています。日本語データ等は正しく表示されません。

### 1 操作方法

①リモコンの方向ボタンを押して黄色のハイライトを移動させ、再生したいファイルを選択します。決定ボタンを押すと選択したファイルが再生されます。

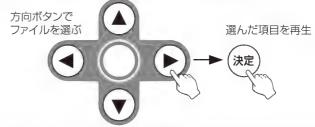

②再生中に▶▶ または ◆ ボタンを押して前後のファイルを再生することもできます。



MP3の再生ではDVD、CDの再生と同じボタン操作で同様に以下の操作を行うことができます。



※リピート再生の設定内容は以下のように切替わります。



### JPEG画像を見る

#### JPEGの再生

本機ではJPEG形式の画像ファイルが保存されたディスクを再生することができます。

JPEG形式のファイルが保存されたディスクをプレーヤーにセットすると、自動的に下記のメニュー 画面が表示されます(本機に対応した形式で記録されたディスクのみ使用可能です)。この画面で ディスク上のフォルダやファイルを選択し、表示するファイルを決定します。



※表示は英数字のみに対応しています』日本語データ等は正しく表示されません。

### 操作方法

①リモコンの方向ボタンを押して黄色のハイライトを移動させ、再生したいファイルを選択 します。右側にサムネール(小さい画像)が表示されます。決定ボタンを押すと選択した 画像が表示されます。



② ◀◀または▶▶ ボタンを押して前後の画像を表示することもできます。

#### ■リモコン操作



③ひとつの画像を表示し続けるには再生/ 一時停止ボタンを押します。

もう一度再生する際も再生/一時停止 ボタンを押します。



④停止ボタンを押すとメニュー 画面に戻ります。



### JPEG画像を見る(つづき)

#### JPEGの再生

### 画像の回転

左右の方向ボタン ◀ ▶ を押すと画像が回転します。





### 画像の反転


上下の方向ボタン ▲▼ を押すと画像が反転します。





### 画像のズーム(拡大・縮小表示)

リモコンのズームボタンで画像を拡大·縮小表示できます。



拡大表示中にのみ上下左右の方向ボタンを押すと、画像を動かして表示範囲外に なっている部分を見ることができます。

画像が動く設定となっておりますので、方向ボタンを押すとそれぞれ下記の動作を 行います。





画像の上側を見る

### メディア/ファイルについて

#### 写真・音楽の再生について

- ●写真再生は、JPEG形式のファイルで拡張子「.jpg」が付加されているファイルを再生できます。 他の画像形式のファイルや「.bmp |、「.tif | などの異なる拡張子が付いたファイルは再生できま せん。
  - ※JPEGとは、静止画像のデジタルデータを圧縮する方式のひとつで、JPEGファイルは 「.ipg」という拡張子が付いた画像ファイルのことを言います。
- ●画像ファイルサイズ又はファイル構造により、ディスプレイに表示されるまで時間がかかること があります。
- ●デジタル著作権管理 (DRM) されたファイルは再生できません。 ※DRMとは、デジタルデータとして表現されたコンテンツの著作権を保護し、その利用や複製
- を制御・制限する技術の総称を言います。音声・映像ファイルにかけられる複製の制限技術など が有名ですが、広義には画像ファイルの電子透かしなどもDRMに含まれます。 ●MP3/WMA(DRM非対応)形式のファイルをポータブルオーディオプレーヤー等で使用する
- 専用ソフトを使いパソコンからSDカードに転送した場合、そのSDカードは本機では再生できま
- ●MP3/WMA形式ファイルは、記録された順序で再生できないことがあります。また、記録状況に より音飛びが発生したり、再生できないこともあります。
- ●データ名、ファイル名の表示は英数字のみに対応しています。日本語データ等は正しく表示され ません。

### SDカードについて 国産品・国内メーカー品をお薦めします。

- ●すべてのSDカードについての動作保証はしていません。
- ●容量16GBを超えるSDカードは動作保証していません。
- ●SDカードは、記録された順序で再生できないことがあります。また、記録状況により音飛び が発生したり、再生できないこともあります。
- ●機器との相性により、一部のパソコンで編集されたSDカードを再生できないこともあります。

### 機能設定


本機では画質や音声など、各種項目を必要に応じて設定できます。

#### 機能設定の方法


①リモコンの設定ボタンを押すと メニュー画面が表示されます。



(左から:一般設定/音声設定/デジタル/映像設定/選択)

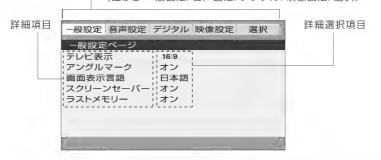

②リモコンの方向ボタンで設定変更したい項目を選択し、決定ボタンを押します。 設定ページ→詳細項目→詳細選択項目の順に選択、決定していきます。

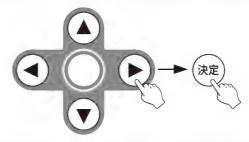

- ③設定を終了するには、詳細項目の一番下の「設定終了」を選択し決定ボタンを押します。 ※終了せずに設定ボタンを押すと、メディアの切替画面に切替わります。
- ④再度設定をしなおすには設定終了後、再度設定ボタンを押すとメディアの切替画面になり、 そのまま約5秒放置すると元の画面に戻りますので、その後再度設定ボタンを押すと設定 画面になります。

### 設定項目


設定項目は下記の通りです。

設定ページ	一般設定	音声設定	デジタル	映像設定	選択
詳細項目	テレビ表示 アングルマーク 画面表示言語 スクリーンセーバー ラストメモリー	ダウンミックス	デュアルモノ ダイナミック	シャープネス 明るさ コントラスト 彩度 色相	音声言語 字幕言語 メニュー言語 視聴制限 パスワード変更 設定リセット

### 機能設定(つづき)

#### 設定項目

#### 一般設定

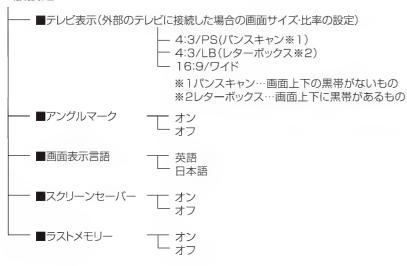

#### 音声設定

■ダウンミックス --- LT/RT

### デジタル




### 映像設定 (画面設定です)

- ■シャープネス 高·中·低(低いほど画像の輪郭が柔らかくなり、高いほど強調される)
- - ■コントラスト ---- -16~+16(低いほど色が滑らかになり、高いほど色の境目が強調される)

### 機能設定(つづき)

#### 設定項目

選択設定ページ ※DVD再生中は設定できません。設定はDVDを停止して行ってください。

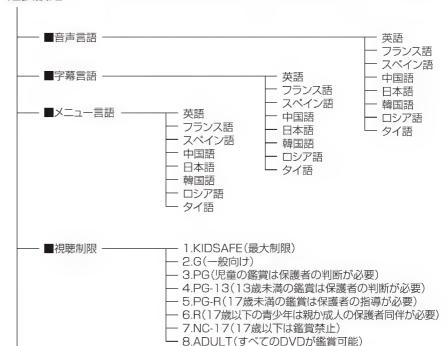

視聴制限のレベル設定です。設定したレベル以上のディスクを見る場合、暗証番号の入力が必要となります。以下の「パスワード」による暗証番号を入力し、キーマークが開いた状態で設定することができます。ディスクによってはこの機能に対応していないものもあります。

※本機は海外での販売も行っており、レーティング設定は海外のディスクを対象とした 設定の為、日本製もしくは日本向けのディスクではレーティング(視聴制限)を行う ことはできません。

#### ■パスワード変更

視聴制限を超えるディスクを見るときに必要になる暗証番号を設定します。暗証番号は4桁の数字です。設定するには、キーのマークが開いた状態で入力欄に任意の4桁の数字を入力して決定ボタンを押します。するとキーが施錠され、その数字が暗証番号になります。

初期設定の暗証番号は[1]1]|です。

- ■設定リセット

## トラブルシューティング

まず下表でご確認ください。修理に出す前にもう一度、取扱説明書をお読みになってください。

故障状況	原因および解決方法
電源が入らない	●ACアダプターが抜けている ⇒ACアダプターをコンセントへ差し込む
	<ul><li>●充電がされていない</li><li>⇒充電をする</li></ul>
	●各種コードが正しく接続されていない。 ⇒接続を確認する
充電できない	●電源スイッチがオンになっている ⇒ACアダプターを接続し、電源スイッチをオフにする
	●異なったACアダプターを接続している ⇒付属のACアダプターを接続する
充電しても再生時間が極端に短い	●バッテリーの寿命です。 ⇒交換して下さい(販売店かサポートセンター(P.35参照) へお問合わせ下さい)。
画面が黒い(青い)ままで、液晶 画面に映像が映らない	●外部出力の設定になっている。 ⇒リモコンの機能切替ボタンを押す。
音声が出ない	●音量が最小になっている ⇒本体およびリモコンで音量を調整する
	●消音機能を使用している ⇒リモコンの消音ボタンで機能を解除する
	●イヤホンを差し込んでいる ⇒本機からイヤホンを抜く
	●「dts」形式の音声は本機では対応できません。 他の形式「ドルビー」等を選んで再生してください。
映像の映りが悪い	●映像設定の調整が正しくない ⇒映像の調整を正しく行う
画面に斑点が映る、 画面に色の縞が出たり、色が消える	●高圧線や自動車、ネオン、電気製品からの電波障害 が起きている。 ⇒電波の影響を受けない場所に本機を移動する
リモコン操作できない	●リモコンの電池が消耗している ⇒電池を交換する
	●電池の極性が逆になっている ⇒電池のブラスマイナスを正しく入れる

## トラブルシューティング

まず下表でご確認ください。修理に出す前にもう一度、取扱説明書をお読みになってください。

故障状況	原因および解決方法
リモコン操作できない 「無効なキー」と表示される	●リモコン信号が本体受光部に当たっていない可能性がありますので、リモコンを正しく向けて下さい。 ●画面に「無効なキー」と表示される場合は、そのディスクでは操作できない操作をしている可能性があります。
DVDレコーダーで記録したDVD-R ディスクが再生できない	●ビデオモードまたはCPRM形式で録画したDVD-Rディスクを本機で再生するには、ファイナライズ処理が必要です。 ●ディスク記録時の安定度・状況・環境により、再生できない場合があります。 ●録画されたDVDレコーダーとディスクと本機との相性により再生できない場合もあります。 ●パソコンにて録画されたディスク、DVDレコーダー以外の機器によって作成されたディスク、短い収録時間のディスクでは再生できない場合もあります。
ディスクの読み取りができない	<ul> <li>●ディスクが入っているか確認してください。</li> <li>●ディスクが反対に入っていないか確認してください。</li> <li>●ディスクのフォーマットが違っていませんか?</li> <li>●該当ディスクが損傷または汚れている可能性があるので、ディスクを換えるか、またはディスクをクリーニングしてください。</li> </ul>
再生中に電源が落ちる	●2層式記録ディスク再生折返し部分の仕様による場合があります。電源が落ちたチャプターの次のチャプターから再生できる場合がありますので、チャプター選択画面から指定して再生を続けて下さい。
再生中、一時的に映像が止まる	<ul> <li>●再生しているディスクにキズや汚れがある可能性があります。本書「お使いになる前に」記載のディスクの取扱いについてをご参照下さい。</li> <li>●充電不足時に頻繁に早送り等をされますと、稀にこのような症状が起こります。ACアダプターを接続しない場合は、充分充電してからご利用下さい。</li> </ul>
CDが正しく再生されない CDの曲頭数秒が再生されない	●コピーコントロールCDの可能性がございます。本機では正しく再生されない可能性があります。
その他	●特典ディスク等の特殊な再生機能が施されているディスクにおいては、再生できない場合があります。また、再生できても、キー・コマンド・選択等ができない場合や、リモコンや本体のボタン等が反応しない場合もございます。

### トラブルシューティング

まず下表でご確認ください。修理に出す前にもう一度、取扱説明書をお読みになってください。

故障状況	原因および解決方法
選曲できない	●ディスク·SDカードによっては、部分的に設定された 再生順序を変更できないものがあります。
CD/CD-R/DVD/DVD-R MP3ディスク/ SDカード/ の 再生ができない、音が出ない、 雑音がある、音とびがする、 映像が正しく表示されない 等	<ul> <li>システム接続が正しいか確認してください。</li> <li>ディスクにキズがついていませんか?</li> <li>本機非対応の仕様のデータである可能性がございます。本書「メディア/ファイルについて」をご参照下さい。</li> <li>メーカー各種記録媒体との相性により、再生できない場合がございます。</li> <li>お手数ですが記録媒体を変えてお試し下さい。(国産・国内メーカー産をお薦め致します)</li> </ul>
その他	●製品本体に水にかかるとタッチパネルが動作することがあります。 ●各種症状にて故障と思った場合は、一度、本機の電源スイッチをOFFにして放置したのち、再度電源を入れて各種解決方法をお試し下さい。

### 注意事項

#### 液晶パネルについて

●液晶パネルは非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、 0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。 この現象は液晶パネルの特性であり、修理・交換等の対象外となりますので、あらかじめご了承 ください。

#### ブロックノイズについて

- ●DVDプレーヤーの演算処理能力を超えるときにブロックノイズが発生する場合があります。
- ●ブロックノイズはDVDの映像記録方式(MPEG)の性質上、完全に除去することは非常に困難です。
- ●また、DVDディスクの記録面に傷や汚れがある場合、またはピックアップレンズが汚れている場合にもブロックノイズが発生します。ディスクやレンズの汚れは市販のディスククリーナーやレンズクリーナーを使用して対応していただけますようお願い致します。

#### コピーコントロールCDについて

- ●CCCD(コピーガード付きCD)は、CDの標準規格に合致しませんので、本機では再生できない可能性があります。
- ●CCCDの再生に支障がある場合はお手数ですが、ディスクの発売元にお問い合わせていただきますよう、お願いいたします。
- ●また、標準規格外のディスクを再生し、その結果故障や不具合が発生した場合は保証期間内でも有償修理になります。何卒ご了承ください。

#### 防水について

●ディスク/外部接続端子カバーをしっかりと閉じた状態の本体は、IPX7(旧JIS防水保護等級7 防浸形)付属品のリモコンは、IPX6(旧JIS防水保護等級6 耐水型)相当の防水性能を有しております。雨や水しぶきがかかる場所でも使用できる仕様となっておりますが、すべての状況での動作を保証するものではありません。故意に水中で使用したり、ディスク/外部接続端子カバーを開いた状態で水まわりで使用されると内部に水が浸入する恐れがあります。

水の浸入による製品の故障については保証期間内でも保証対象外となります。

本取扱説明書の「安全上のご注意・防水について」を十分ご理解のうえ、本機をご利用ください。

### 免責について

- お客様または第三者が本製品の誤使用または使用中に生じた故障、またその他の不具合等を含め、本製品の使用によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責を負いません。
- ●当社が関与しない各種機器との組み合わせによる誤作動から生じた損害に関しまして、当社 は一切その責を負いません。
- ●本取扱説明書の記載を守らないことによる損害や事故に関しまして、当社は一切その責を負いません。あらかじめご了承ください。

### 本機を廃棄するときのお願い

### 廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

## **小危険**

#### 本機専用の充電式電池です。この機器以外に使用しないでください。

取り出した充電式電池は充電しないでください。

#### ■充電池の取扱いについて



#### 火の中に捨てたり加熱したり しないこと



禁止液漏れ、発熱、破裂や発火の 原因となります。



#### 分解・修理・改造をしないでください。

液漏れ、発熱、破裂や発火の 分解 原因となります。禁止



#### 液漏れしたとき、"液"に触れたり目に 入れたりしないでください。

禁止 目に入ると失明などの原因になります。 目に入った場合はこすらずに、すぐに きれいな水で洗ったのち、直ちに医師 の診察を受けてください。



直射日光の当たるところやストーブ の側など高温になる場所での使用や 禁止放置はしないでください。

> 液漏れ、発熱、破裂や発火の原因と なります。



\ ⊕ ⊝ 端子に金属などを接触させない でください。また、金属製のネックレス、 禁止 ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、 保管したりしないでください。

> 液漏れ、発熱、破裂や発火の 原因となります。

- ●電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状が あるときには医師に相談してください。
- ●電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、 直ちに医師の治療を受けてください。

## ♪ 警告

#### 取り外したネジなどは、乳幼児の手の届くところに置かないこと

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。




充電式 リチウムイオン 電池使用

### 本機を廃棄するときのお願い(つづき)

この図は、本機を廃棄するための説明です。分解した場合、修復は不可能です。

ドライバーを使い、以下の手順で分解してください。(ドライバーは付属していません。)


■電池の取り出し方 ※電池を使い切ってから分解してください。

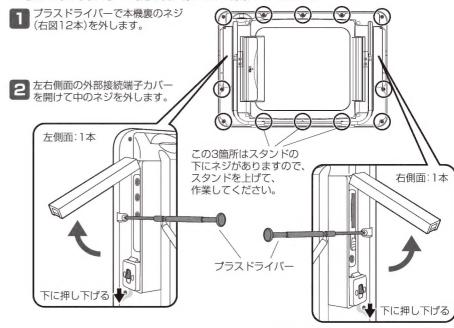

分解した部品は、乳幼児の手の 届くところに置かないでください。

本体カバーを開き、青色の電池から出ている 電池と本体カバーは両面テープで固定

されていますので、本体カバーをしっかり 押さえて電池を取り外してください。

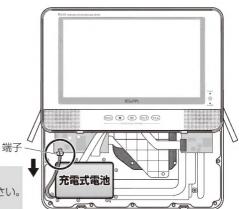

#### 使用済み充電式電池の取扱い

- ●端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- ●分解しないでください。

## 製品仕様

防水レベル	IPX7相当(旧JIS防水保護等級7 防浸形)		
電源	内蔵バッテリ・	_	リチウムイオン充電池 7.4V 2400mAh
	ACアダプタ-	_	AC100V 50/60Hz
	車用シガーア	'ダプター	DC12V
消費電力	18W		
バッテリー充電時間	電源オン時:	約9時間	電源オフ時:約5時間
バッテリー持続時間	連続再生時間	引:約3時	間30分
入力端子	SD入力、DC	ジャック、A	AV入力
出力端子	AV出力、イヤ	ホン	
信号形式	NTSC		
対応メディア	DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SDカード/SDHCカード(16Gまで)※①		
再生可能フォーマット	DVD	ビデオモ	ード、VRモード(CPRM対応)
*2	SD	JPEG.N	MP3
	CD	CD-DA、	MP3、WMA
液晶パネル	9インチTFT	液晶(198	8×112mm 16:9ワイド画面)
解像度(画素数)	800RGB(H)×480(V)		
スピーカー	ステレオ、実用最大出力1W+1W		
本体寸法	約260×182×48(mm)		
本体質量	約1065g(内蔵バッテリー含む)		
付属品	ACアダプター、リモコン、車用シガーアダプター、AVケーブル		
	車載用ヘッドレストカバー、取扱説明書(保証書)		

### ■リモコン

防水レベル		IPX6相当(旧JIS防水保護等級6 耐水形)
	電源	CR2025コイン形リチウム電池×1個(テスト用付属)
	本体寸法	約145×59×11(mm)
本体質量		約36g(電池除く)

### ■ACアダプター

定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	DC12V 1200mA
コード長	約2.5m

## 保証書

<sup>※</sup>①ディスクは12cmのみ対応 ※②機器同士の相性により、再生できない場合もありますので、ご了承ください。

### お問合わせ先

本製品に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または下記までお問い合わせください。

### 株式会社アズマ お客様サポート

**T336-0931** 

埼玉県さいたま市緑区原山3丁目2番10号

受付時間:平日10時~17時(土、日、祝日、年末年始等は除く)

お電話から

フリーダイヤル:

0120-00-8984

パソコンから

Eメール:

support@azuma-kk.co.jp

### **MEMO**

お客様がご購入された際の購入情報やその他情報のメモページとしてご利用下さい。

お客様メモ

## ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/ お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159